

LAVADORA TRANSBORDANDO

Agitador não bate - Principais Causas



**TROQUE A
MANGUEIRA DO
PRESSOSTATO E FAÇA
O TESTE**

1



**CÂMERA DE AR DO
TANQUE SUJA
VERIFIQUE OU LIMPE**




2

**TESTE OU TROQUE O
PRESSOSTATO**

3



**SUBSTITUA A PLACA
ELETRÔNICA**

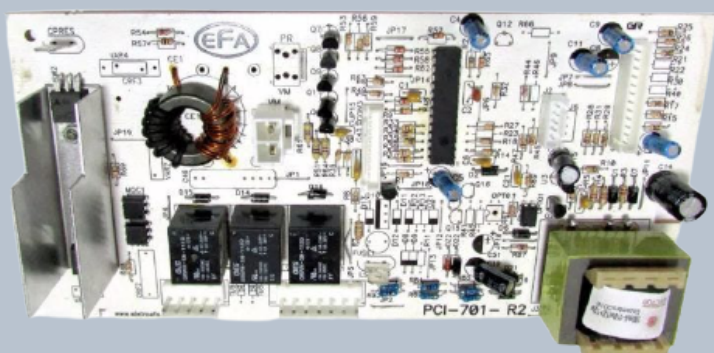

4

TEMPERMAQ - CURSOS ONLINE

[HTTPS://TEMPERMAQ.COM.BR](https://tempermaq.com.br)